

# Gör det själv beskrivning



## BYTE AV KOLBORSTAR!

**På äldre modeller**  
**8410, 8510 och 8610**



## Steg för steg beskrivning!

Hur du enkelt byter kolborstar på din Husky centraldammsugare!

Bilderna beskriver en modellserie med beteckningen 8610, informationen är dock applicerbar på alla äldre modeller.

**Förutsättning för att själv utföra elarbeten är att man har s.k. nödig kännedom.**

**Är Du det minsta osäker så rekommenderar vi att Du anlitar en behörig reparatör/elektriker.**

**Chansa aldrig! Felaktig montering kan medföra livsfara och brandrisk.**

- **Börja med att läsa igenom dokumentet och förvissa dig om innehållet innan Du startar arbetet.**
- **Gör maskinen strömlös genom att ta bort stickproppen ur vägguttaget.**
- **Ta sedan försiktigt loss röranslutningarna från centralenheten samt svagströmskabeln.**
- **Häng/Lyft av maskinen från väggfästet och placera sedan maskinen på en arbetsbänk.**



Kolborstarna som används till nedanstående beskrivning är PIM-108.

Dessa passar till följande modeller:  
Husky 8410, 8510, 8610, 325 och Q-Pro modellerna.



Lyft av hatten/Locket från maskinen.



Plocka ut påsen samt motorfiltret med skyddskors.

OBS. Var noga med att placera motorfiltret först och därefter korset vid återmonteringen.




Vänd maskinen upp & ner samt lossa de tre skruvarna närmast den kromade motorkåpan enligt bilden.



Lyft av motorkåpan, markera gärna innan hur kåpan var placerad med tuschpenna så är det lättare vid återmonteringen.



Lossa plåtclipsen som håller flätkåpan/motorskyddet med en skruvmejsel.

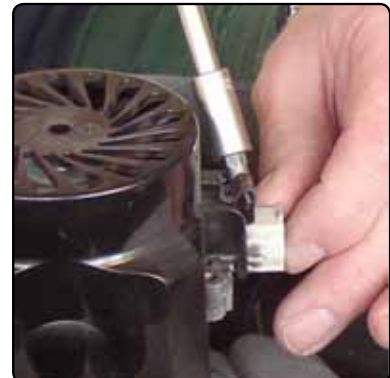

För att frigöra flätkåpan bänd försiktigt loss plathakarna med en skruvmejsel. Hakarna sitter på var sida om kolborstarna.



Lyft försiktigt upp flätkåpan.




Skruva loss kolborsthållarna med en vanlig stjärnmejsel.



OBS för att lossa/  
frigöra kabeln till  
kolborsten.

Placera en vanlig  
skruvmejsel mellan  
kolborsten och  
kabeln och vrid  
försiktigt på mejseln.

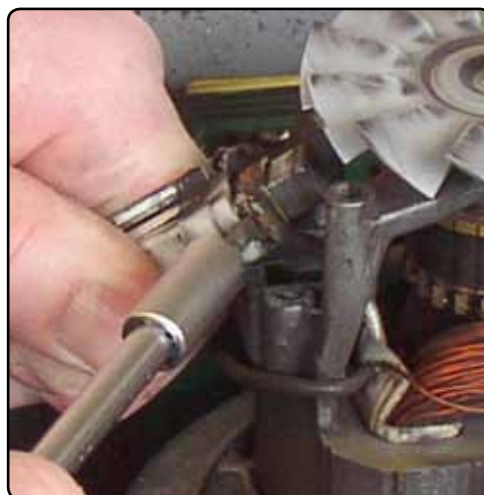

**Bilden beskriver kabelns  
placering i kolborsten.**



**Återmontera sedan allt i omvänd ordning.**

Provstarta gärna maskinen innan Du har hängt upp den på väggfästet.

Enklast görs detta genom att använda ett gem eller liknande och kortsluta mellan svagströmskontakterna, dessa är placerade på den kromade motorkåpan bredvid strömkabelutgången.

**NORCARE**  
NorCare Living Quality AB

Box 126. 662 23 Åmål. Tel 0532-135 35.  
[www.norcare.se](http://www.norcare.se) [info@norcare.se](mailto:info@norcare.se)