

Gör det själv beskrivning



BYTE AV KOLBORSTAR! Q-Extra, Q-Air & A-594



Steg för steg beskrivning!

Hur du enkelt byter kolborstar på din Husky centraldammsugare.

OBS! Bilderna beskriver en modellserie med beteckningen A-594, informationen är dock applicerbar på följande modeller. Q-Extra, Q-Air och A-594. Syster modellerna som är Cyklon maskiner kan också ta del av informationen, skillnaden är att motorn sitter upptill.



Motorn med kolborstar är placerade under motorkåpan, fastsättningen av kåpan varierar mellan de tidiga och sena modellerna.

På tidiga modeller (Q-Extra) är motorkåpan skruvad med synliga skruv runt chassit.

De senare modellserierna har en dold fastsättning under toppdekalen.



Förutsättning för att själv utföra elarbeten är att man har s.k. nödig kännedom.

Är Du det minsta osäker så rekommenderar vi att Du anlitar en behörig reparatör/elektriker.

Chansa aldrig! Felaktig montering kan medföra livsfara och brandrisk.

- **Börja med att läsa igenom dokumentet och förvissa dig om innehållet innan Du startar arbetet.**
- **Gör maskinen strömlös genom att ta bort stickproppen ur vägguttaget.**
- **Ta sedan försiktigt loss röranslutningarna från centralenheten samt svagströmskabeln.**
- **Häng/Lyft av maskinen från väggfästet och placera sedan maskinen på en arbetsbänk.**

Kolborste PIM-127



Kolborstarna som används till nedanstående beskrivning är PIM-127.

Dessa passar till följande modeller:
Husky Q-Air & Cyklon, A & AC-594,
WD-548 & 757, W-653.

Kolborste PIM-125



PIM-125 passar till följande modeller:
Husky Q-Extra/Cyklon



PIM-125 & 127 Självfrigörande kolborstar:
Bild till höger beskriver PIM-125 där den självbrytande funktionen trätt in.

När detta inträffat så måste kolborstarna bytas. Funktionen finns för att skydda kollektorn från överslitage.



1.
Lyft av hatten/
Locket från
maskinen.




3.
Vänd maskinen
upp & ner, tag
försiktigt bort den
mjuka dekalen för
att komma åt
skruven till motor-
kåpan.



2.
Plocka ut påsen
samt motorfiltret
med skyddskors.
Var noga med att
montera motor-
filtret först och
därefter korset vid
återmonteringen.



4.
Skruva loss
motorkåpan,
markera gärna
innan hur kåpan
var placerad med
en tuschpenna så
att det blir rätt vid
återmonteringen.

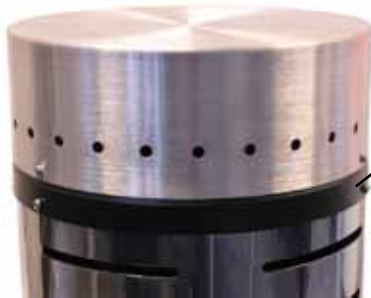

4B.
För Q-Extra, lossa motorkåpan med
skruvarna i den svarta plåten.


Markera gärna innan hur kåpan var
placerad med en tuschpenna så
att det blir rätt vid återmonteringen.



5.
Bilderna till vän-
ster visar först
och främst hur
ljuddämpnings-
plattan skall
vara placerad
innan återmon-
teringen.



6.
Lyft av/upp
ljuddämpnings-
plattan. Var
uppmärksam på
placeringen av
plattan för åter-
monteringen.

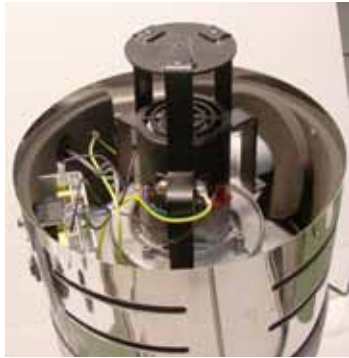

7.
Bilden till vänster beskriver de olika delarnas placering.


Variationer förekommer mellan modellerna.



8.
Lossa den svarta hållaren genom att skruva loss de tre skruvarna enligt bilden till vänster.



9.
Lossa flätkåpan försiktigt med en skruvmejsel enligt bilden.

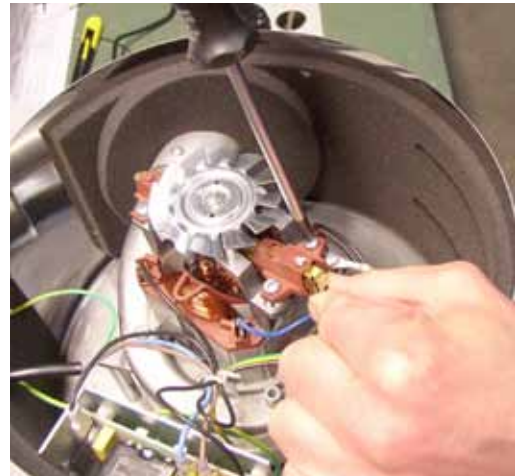


10.
Skruva loss kolborsten med en vanlig stjärnmejsel

För Q-Extra: Lossa kåpan genom att med fingrarna pressa ihop kåpan enligt bilden nedan. Lossa kåpan och kolborsten enligt bildserie.



1

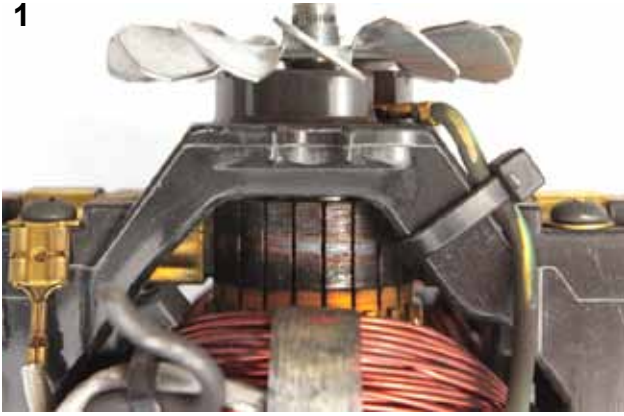

Innan montering av nya kolborstar bör Du kontrollera skicket på kolektorn.

Kontrollera att kolektorn inte är bränd och/ eller onormalt sliten. Se bildexempel 1 till 3 då montering av nya kol ej är lämpligt.

Endast byte av motor rekommenderas.

2



3



Normalt slitage av kolektorn.

bilden till vänster beskriver en kolektor med normalt slitage.

Byte av kolborstar rekommenderas.



Innan montering, slipa / putsa av kolektorn.

Innan montering av nya kolborstar kan en försiktig slipning på kolektorn med fint slip-papper utföras.

Blås bort skräp och restprodukter efter arbetet.






Bilden beskriver kabelns placering på kolborsten.

Återmontera sedan allt i omvänd ordning.

Provstarta gärna maskinen innan Du har hängt upp den på väggfästet.

Enklast görs detta genom att använda ett gem eller liknande och kortslut mellan svagströmskontakterna.

Dessa är placerade på den kromade motorkåpan bredvid strömkabelutgången. *Se nedan.*

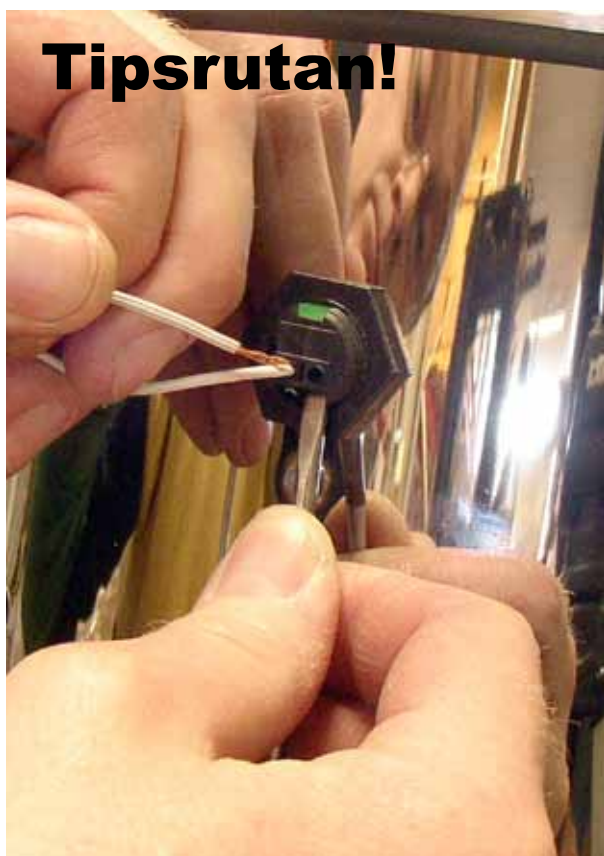

Följande gäller Q-Air och A-594.

För att montera/frigöra svagströmskabeln, använd en skruvmejseln och tryck in plåt blecken/klackarna och skjut in kabeln.

Anslutningen fungerar som en högtalar kontakt.

Q-Extra serien har kabelsko anslutning för svagströmskablarna.

NORCARE
NorCare Living Quality AB

Box 126. 662 23 Åmål. Tel 0532-135 35.
www.norcare.se info@norcare.se