

# Montageplatta

ID-88 passar VEX suguttag.




# HUSKY Installationsmaterial för hem, hobby & proffs.

**Montageplatta ID-88.** För användning tillsammans med VEX suguttag.

Montageplattan monteras normalt alltid bakom suguttaget. Den kan skruvas i en regel innan en väggskiva monteras alternativt träns in i ett försågat hål för att klämmas fast mellan väggskivan och suguttaget.

Se nedanstående beskrivningar för mer information.

## Montageplatta i ID-88 plast för 50,8mm rör

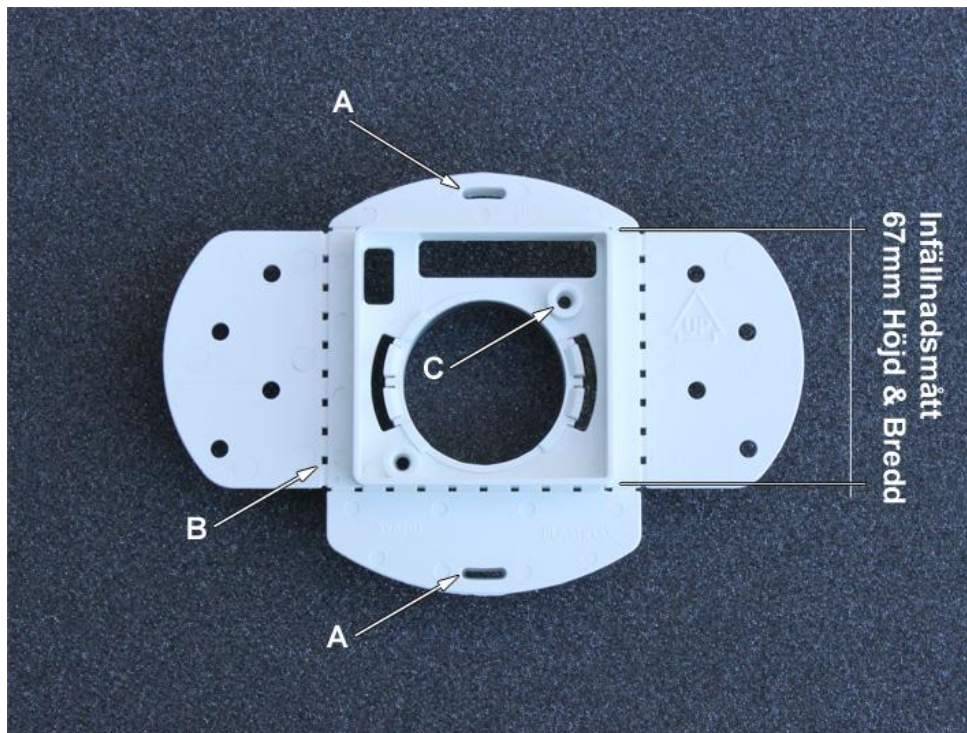

### ID-88 montageplatta:

För att fälla in ID-88 i en vägg krävs ett hål om ca 67mm. Lättast är att för montera montageplattan innan väggskivan sätts på plats. Den kan skruvas/spikas fast i en regel via vingarna (se bild) med hål i. Dessa kan även vid behov brytas av vid pilen B.

I Montageplatta ID-88 kan både VEX suguttag och Classic suguttag monteras. VEX Suguttag skruvas fast i hål vid pil C. Classic suguttag skruvas fast i hål vid pil A.

*För mer information om montering se beskrivning om montageplatta ID-08.*